Част от съдържанието на това ръководство може да бъде различно за Вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона или от Вашия мобилен оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20651A
Bulgarian. 10/2008. Rev. 1.0

Samsung B2700

Ръководство на потребителя

SAMSUNG

Как да използваме това ръководство

Това ръководство на потребителя е специално разработено, за да Ви направлява във функциите на Вашия мобилен телефон. Като начало, разгледайте “Представяне на Вашия мобилен телефон”, “Сглобяване и приготвяне на Вашия мобилен телефон”, и “Използване на основни функции”.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещате в това ръководство:

Предупреждение — ситуации, които могат да причинят наранявания на Вас или околните

Внимание — ситуации, които могат да причинят вреда на Вашия телефон или друго оборудване

Бележка — бележки, препоръки за употреба или допълнителна информация

▶ Разгледайте — страници с информация по темата; например: ▶ стр.12 (означава “вижте страница 12”)

→ Следвано от — редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадено действие; например: Натиснете клавиша за потвърждение → **Съобщения** → **Създаване съобщение** (означава клавиша за потвърждение, следван от **Съобщения**, следван от **Създаване съобщение**)

[ ] Квадратни скоби — клавиши на телефона; например: [ ] (представлява клавиша за включване/изключване и излизане от менюто)

< > Ъглови скоби — екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <**OK**> (представлява екранния клавиш **OK**)

Информация относно авторски права

Правата върху всички технологии и продукти, които съставляват това устройство, се притежават от съответните собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014313.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Съдържание

Информация за употреба и безопасност 2
- Предупреждения за безопасност 2
- Предпазни мерки 4
- Важна информация за употреба 7

Представяне на Вашия мобилен телефон 10
- Разопаковане 10
- Изглед на телефона 11
- Клавиши 12
- Дисплей 14
- Икони 14

Сглобяване и приготвяне на Вашия мобилен телефон 17
- Поставяне на SIM или USIM карта и батерия 17
- Зареждане на батерията 19
- Поставяне на карта с памет (по избор) 20

Използване на основни функции 21
- Включване и изключване на телефона 21
- Достъп до менюта 22
- Персонализиране на Вашия телефон 22
- Използване на основните функции за набиране 24

Изпращане и преглеждане на съобщения 25
Добавяне и намиране на записи 27
Използване на основните функции на камерата 28
Слушане на музика 29
Разглеждане на уеб 30

Използване на допълнителни функции 32
Използване на допълнителни функции за повикване 32
Използване на допълнителни функции на Телефонен указател 34
Използване на допълнителни функции за изпращане на съобщения 36
Използване на допълнителни музикални функции 37

Използване на инструменти и приложения 40
Използване на безжичната функция Bluetooth 40
Разпечатване на изображения 42
Активиране и изпращане на SOS съобщение 42
Активиране на функцията Мобилно проследяване 43
Запис и прослушване на гласови бележки 44
Използване на Java-базирани игри и приложения 44
Използване на RSS четец 45
Създаване и преглеждане на световни часовници 46
Настройване и използване на аларми 47
Използване на крачкомера 48
Използване на компаса 48
Използване на калкулатора 49
Преобразуване на валути или мерки 50
Настройка на брояч за обратно броене 50
Използване на хронометъра 50
Създаване на нова задача 50
Създаване на текстова бележка 51
Управление на календара 51

Справяне с проблеми a

Индекс d

Информация за употреба и безопасност

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или незаконни ситуации и да подсигурите оптимално представяне на Вашия мобилен телефон.

Предупреждения за безопасност

Дръжте телефона далеч от малки деца и домашни любимци

Дръжте телефона и всички аксесоари далеч от малки деца или животни. Малките елементи могат да предизвикат задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Предпазвайте слуха си

Увеличаването на силата на звука в слушалките може да навреди на слуха Ви. Използвайте само минималното ниво на звука, което Ви е необходимо, за да чувате гласа или музиката в слушалката.

Инсталирайте телефона и оборудването внимателно

Проверете дали телефона или оборудването към него са стабилно закрепени във Вашето превозно средство. Избягвайте да поставяте телефона или аксесоарите към него близо до или в обсега на въздушна възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да нанесе сериозни наранявания при рязкото надуване на въздушната възглавница.

Бъдете внимателни, когато използвате и изхвърляте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само батерии одобрени от Samsung и зарядни устройства изработени специално за Вашия телефон. Несъвместими батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не хвърляйте батериите в огън. Следвайте всички местни разпоредби, когато изхвърляте употребявани батерии.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или в нагряващи устройства като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, ако бъдат нагрети прекалено.
- Не чупете и не пробивайте батерията. Избягвайте да подлагате батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение или прегряване.

Избягвайте близост с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см между телефона и пейсмейкъри, за да избегнете потенциални проблеми в работата на устройствата, според препоръките на производителите и независимата изследователска група Wireless Technology Research. Ако имате каквато и да е причина да подозирате, че телефонът Ви пречи на пейсмейкър или друго медицинско устройство, изключете веднага телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или на медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона на бензиностанции или в близост до горива или химикали. Изключете телефона си, когато видите предупредителни знаци или инструкции. Вашият телефон може да предизвика експлозии или пожар в или около места за съхранение на горива или химикали или райони за пренос или обработка на запалителни вещества. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от наранявания причинени от постоянно повторение на едни и същи движения

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на телефона си, дръжте телефона с отпусната ръка, натискайте клавишите леко, използвайте специални функции, които намаляват броя на клавишите, които се налага да натискате (например предварително зададени съобщения или подсказващ текст) и правете чести почивки.

CAUTION

Предпазни мерки

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона, докато шофирате и спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоари от типа “свободни ръце”, за да повишите безопасността, когато е възможно.

Следвайте всички предупреждения и правила за безопасност

Спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони в даден район.

Използвайте само аксесоари одобрени от Samsung

Употребата на несъвместими аксесоари може да повреди телефона или да причини наранявания.

Изключете телефона, когато сте в близост до медицинско оборудване

Вашият телефон може да пречи на медицинската апаратура в болници или заведения за медицинска помощ. Следвайте всички разпоредби, изписани предупреждения и насоки от медицинския персонал.

Изключете телефона или изключете безжичните му функции, когато се намирате в самолет

Вашият телефон може да пречи на оборудването в самолета. Следвайте всички разпоредби на авиолиниите и изключете телефона или преминете на режим, който изключва безжичните функции, когато бъдете помолени от екипажа на самолета.

Предпазвайте батериите и зарядните устройства от повреди

- Избягвайте да излагате батериите на много студени или горещи температури (под 0 °C или над 45 °C). Екстремните температури могат да намалят капацитета на зареждане и живота на батериите.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде контакт между + и - край и да доведе до временни или трайни повреди в батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или повредена батерия.

Използвайте телефона внимателно и разумно

- Не позволявайте телефонът да се намокри — течностите могат да нанесат сериозни повреди. Не дръжте телефона с мокри ръце. Повреди в телефона, причинени от вода, могат да нарушат гаранцията от производителя.

- Избягвайте да използвате или да съхранявате телефона си на прашни, мръсни места, за да го предпазите от повреди по движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство — предпазвайте го от удари или невнимателна употреба, за да избегнете сериозни повреди.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да слепи движещи се части и да предотврати правилната му работа.
- Избягвайте да използвате светкавицата към камерата в телефона и светлината от телефона в близост до очите на деца или животни.
- Вашият телефон и картите с памет могат да се повредят, ако бъдат изложени на влиянието на магнитни полета. Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитни закопчалки и не позволявайте телефона Ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителни периоди от време.

Избягвайте близост с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радиочестотни (RF) сигнали, които могат да пречат на непредпазени или неправилно предпазени електронни устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, медицинска апаратура и други електронни устройства в дома или превозното средство. Консултирайте се с производителя на Вашите електронни устройства, за да разрешите възможните проблеми, с които можете да се сблъскате.

Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормално положение

Избягвайте контакт с вградената антена на телефона.

Позволявайте само на квалифициран персонал да обслужва телефона Ви

Ако позволите на неквалифициран персонал да обслужва телефона Ви, това може да доведе до повреди в телефона и нарушаване на гаранцията му.

Осигурете максимално дълъг живот за батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите повече от седмица, тъй като прекаленото зареждане може да скъси живота на батерията.
- С течение на времето, неупотребяваните батерии ще се разредят и ще трябва да се заредят отново преди да се използват.
- Изключете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Използвайте внимателно SIM картите и картите с памет

- Не отстранявайте карта от телефона докато прехвърляте или използвате дадена информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или в телефона.
- Предпазвайте картите от силни удари, статично електричество и електрически шум от други устройства.
- Честото записване или изтриване ще намали живота на картите с памет.
- Не докосвайте с пръсти или метални предмети контактите или терминалите оцветени в златисто. Ако картата е замърсена, избършете я с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни телефони

Обаждания по спешност от телефона Ви може да не са възможни в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате в отдалечени или неразвити райони, планирайте алтернативен начин за свързване с персонал на спешна помощ.

Информация за сертифициране по Специфичен Коефициент на Поглъщане (SAR)

Вашият телефон отговаря на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на хора на енергия от радио вълни (RF), излъчвани от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които превишават максималното ниво на излагане (познато като Специфичен Коефициент на Поглъщане, или SAR) от 2,0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на изпитанията, максимумът за SAR записан за този модел е 0,997 вата за килограм. При нормална употреба, реалният SAR е вероятно много по-нисък, тъй като телефонът е бил проектиран да излъчва само RF енергията нужна, за да предаде сигнал до най-близката базова станция. Като излъчва автоматично по-ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за съответствие в края на това ръководство показва, че телефонът Ви е в съответствие с Европейската директива за Радио и Терминално Телекомуникационно Оборудване (R&TTE). За повече информация относно SAR и други стандарти на ЕС, посетете уеб страницата за мобилни телефони на Samsung.

Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъчно Електрическо & Електронно Оборудване)

(Приложимо в Европейския Съюз и в други европейски държави с разделно събиране на отпадъците)

Това обозначение върху продукта или в литературата към него показва, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с останалите домакински отпадъци, когато престане да работи. За да предотвратите възможни вреди на природата или човешкото здраве, причинени от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля отделете този продукт от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да подкрепите повторната употреба на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от когото са купили този продукт, или с представителство на местното управление относно информация за това къде и как могат да занесат този продукт, за да може той да бъде рециклиран без опасност за околната среда.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за закупуване. Този продукт не бива да бъде слаган при други търговски отпадъци.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, пок аз ва, че батериите в тоз и продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата лок ална система за безплатно връщане на батерии.

Представяне на Вашия мобилен телефон

В тази част ще научите относно изгледа на телефона, клавишите, дисплея и иконите.

Разопаковане

Проверете в кутията на продукта за следното:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство (адаптер)
- Лостче за сваляне на батерията
- Ръководство на потребителя

Доставеното с Вашия телефон може да се различава в зависимост от софтуера и аксесоарите разпространени във Вашия регион или предлагани от Вашия мобилен оператор.

Можете да се сдобиете с допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Изглед на телефона

Отпред, Вашият телефон включва следните клавиши и функции:

От задната страна, Вашият телефон включва следните клавиши и функции:

Можете да заключите клавиатурата на телефона, за да предотвратите нежелани операции с телефона, предизвикани от случайно натискане на клавиши. В режим на готовност, натиснете и задръжте [*]. За да отключите клавишите, натиснете и задръжте [*].

Поддържайте функцията за предпазване от вода и прах

Вашият телефон не пропуска вода и прах, когато всички отвори са затворени плътно. Вашият телефон не е водоустойчив, така че следвайте тези препоръки внимателно, за да предотвратите повреди във Вашия телефон.

- Не потапяйте телефона във вода и не го използвайте на дъжда.
- Не излагайте телефона на солена или йонизирана вода, както и на вода под високо налягане.
- Ако телефонът се намокри, подсушете го добре с чиста, мека кърпа.
- Проверете дали капачето на мултифункционалния жак е затворено плътно.
- Винаги поддържайте капачето на мултифункционалния жак чисто и бъдете внимателни, за да избегнете повреждането му.

Клавиши

Клавиш	Функция
Екранни клавиши	Извършват действия обозначени в долната част на дисплея
Навигация с 4 направления	В режим на готовност, получавате достъп до предварително зададени от Вас менюта; В режим Меню, преминавате от една опция от менюто на друга
Потвърждение	В режим на готовност, получавате достъп до режим Меню; В режим Меню, отваряте избрания елемент от менюто или потвърждавате въвеждане
Набиране	Осъществявате или отговаряте на обаждане; В режим на готовност, преглеждате последно набрани, пропуснати или приети повиквания

Клавиш		Функция
	Включване и Изключване/ Изход от менюто	Включвате и изключвате телефона (натиснете и задръжте); Приключвате обаждане; В режим Меню, отменяте въведеното и се връщате към режим на готовност
	Цифрено-буквени клавиши	Въвеждате числа, букви и специални символи; В режим на готовност, натиснете и задръжте **[1]**, за да получите достъп до гласовата поща и **[0]**, за да въведете код за международно набиране
	Специална функция	Въвеждате специални символи или изпълнявате специални функции; В режим на готовност, натиснете и задръжте [#] за Тих профил; В режим на готовност, натиснете и задръжте [*], за да заключите клавиатурата; От екрана за набиране, натиснете и задръжте [*], за да въведете интервал между числата

Клавиш		Функция
	Сила на звука	Регулирате силата на звука
	Светкавица	Включвате или изключвате светкавицата (натиснете и задръжте)
	Камера	В режим на готовност, включвате камерата (натиснете и задръжте); В режим Камера, правите снимка или записвате видео; От екрана за набиране, осъществявате видео повикване

Дисплей

Дисплеят на Вашия телефон се състои от три части:

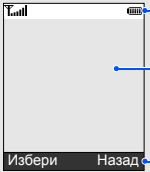

Лента на иконите
Показва различни икони

Текстово и графично поле.
Показва съобщения, инструкции и въведена от Вас информация.

Лента на екранните клавиши
Показва текущите действия зададени към всеки екранен клавиш

Икони

Запознайте се с иконите, които се появяват на Вашия дисплей.

Икона	Описание
	Сила на сигнала
	Функцията SOS съобщение активирана
	GPRS мрежата е свързана
	Прехвърляне на данни в GPRS мрежа
	EDGE мрежата е свързана
	Прехвърляне на данни чрез EDGE мрежа
	UMTS мрежата е свързана
	Прехвърляне на данни чрез UMTS мрежа
	Текущо гласово повикване
	Текущо видео повикване

Икона	Описание
	Bluetooth комплект за кола “свободни ръце” или слушалки свързани
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждане на музика прекъснато
	Възпроизвеждане на музика спряно
	FM радио включено
	FM радио изключено
	Bluetooth активиран
	Осъществена връзка с компютър
	Аларма активирана
	Карта с памет поставена
	Разглеждане на уеб
	Свързване към защитена уеб страница

Икона	Описание
	Пренасочване на обаждането активирано
	Роуминг (извън нормалната зона на покритие)
	Нормален профил активиран
	Тих профил активиран
	Профил Шофиране активиран
	Профил Среща активиран
	Профил Навън активиран
	Офлайн профил активиран
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново имейл съобщение
	Ново гласово съобщение

Икона	Описание
	Ново push съобщение
	Ново съобщение с настройки
	Текстови съобщения запълнени
	Мултимедийни съобщения запълнени
	Имейл съобщения запълнени
	Гласови съобщения запълнени
	Push съобщения запълнени
	Съобщения с настройки запълнени
	Ниво на заряд на батерията

Сглобяване и приготвяне на Вашия мобилен телефон

Започнете като сглобите и настроите Вашия мобилен телефон за първата му употреба.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за мобилна телефонна услуга, Вие ще получите Абонатен Идентификационен Модул или SIM карта с информация за абонамента, като Вашия личен идентификационен код (PIN) и различни услуги по избор. За да използвате UMTS услуги, можете да поръчате карта с Универсален Абонатен Идентификационен Модул (USIM).

За да поставите SIM или USIM карта и батерия:

1. Плъзнете капачето.

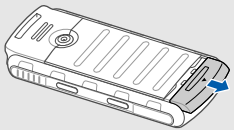

Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [ ], за да го изключите.

2. Свалете капака на батерията.

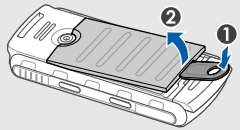

WARNING Не използвайте ноктите си, за да свалите капака на батерията. Вместо това, използвайте предоставеното лостче за сваляне или монета.

3. Поставете SIM или USIM картата.

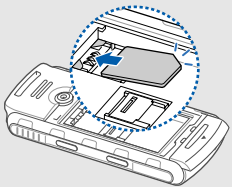

Поставете SIM или USIM картата в телефона, със златисто оцветените контакти надолу.

4. Поставете батерията.

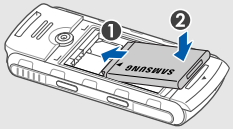

5. Поставете обратно капака на батерията.

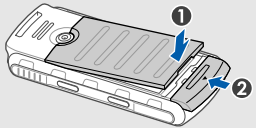

Натиснете капачето докрай, за да застопорите капака на батерията. Капака на батерията трябва да е затворен плътно, за да се избегнат повреди, причинени от вода.

Зареждане на батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да заредите батерията.

1. Отворете капачето на мултифункционалния жак и пъхнете в него малкия край на зарядното устройство.

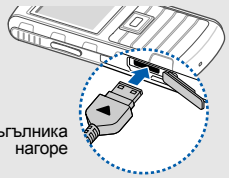

Неправилното свързване на зарядното устройство може да нанесе сериозни повреди върху телефона. Никакви повреди, причинени при неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2. Включете големия край на зарядното устройство в електрически контакт.
3. Когато батерията се зареди напълно (иконата е престанала да се движи), изключете зарядното устройство от контакта.
4. Извадете края на зарядното от жака на телефона.
5. Затворете капачето на мултифункционалния жак.

Натиснете капачето докрай, за да обезопасите мултифункционалния жак. Мултифункционалният жак трябва да е затворен плътно, за да се избегнат повреди, причинени от вода.

Относно индикатора за ниско ниво на заряд на батерията

Когато нивото на заряд на батерията е ниско, телефонът ще издаде предупредителен звук и ще покаже съобщение за празна батерия. Иконата за батерията също ще бъде празна и ще мига. Ако зарядът на батерията се понижи прекалено много, телефонът ще се изключи автоматично. Заредете батерията отново, за да продължите да използвате телефона си.

Поставяне на карта с памет (по избор)

За да запаметявате допълнителни мултимедийни файлове, трябва да поставите карта с памет. Вашият телефон приема карти с памет microSD™ до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

1. Свалете капака на батерията.
2. Освободете капака на слота за карти с памет.

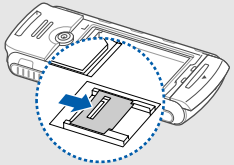

3. Повдигнете капака на слота за карти с памет и поставете карта с памет, с етикета нагоре.

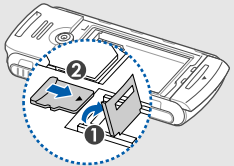

4. Затворете и застопорете отново капака на слота за карти с памет.

Използване на основни функции

Научете как да изпълнявате основни операции и да използвате основните функции на Вашия мобилен телефон.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона:

1. Натиснете и задръжте [☎].
2. Въведете Вашия PIN-код и натиснете <**Потвърди**> (ако е необходимо).

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 от описаните по-горе.

Превключване на Офлайн профил

Като превключите на Офлайн профил, Вие можете да използвате онези функции на телефона, които не зависят от мрежата, на места където безжичните устройства са забранени, като самолети или болници.

За да превключите на Офлайн профил, натиснете клавиша за потвърждение → **Настройки** → **Профили в телефона** → **Офлайн**.

Следвайте всички изписани предупреждения и насоки от официалния персонал, когато се намирате на места, където безжичните устройства са забранени.

Достъп до менюта

За да получите достъп до менютата на Вашия телефон:

1. Натиснете клавиша за потвърждение, за да преминете на режим Меню.
2. Използвайте клавишите за навигация, за да преминете на меню или опция.
3. Натиснете <**Избери**>, <**Потвърди**> или клавиша за потвърждение, за да потвърдите избраната опция.
4. Натиснете <**Назад**>, за да преминете едно ниво по-нагоре; Натиснете [☎], за да се върнете към режим на готовност.

Персонализиране на Вашия телефон

Използвайте оптимално телефона си като го персонализирате, за да отговаря на Вашите предпочитания.

Настройване на силата на звука на клавишите

В режим на готовност, натиснете [▲/▼], за да регулирате силата на звука на клавишите.

Превключване от или на Тих режим

В режим на готовност, натиснете и задръжте [#], за да включите или изключите звука на Вашия телефон.

Промяна на тона на звънене

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Настройки** → **Профили в телефона**.
2. Преминете на профила, който използвате.
3. Натиснете <**Опции**> → **Редактирай** → **Мелодия на гласово повикване** или **Мелодия на видео повикване**.
4. Преминете наляво или надясно на дадено място за запаметяване (ако е необходимо).
5. Изберете категория тон на звънене → тон на звънене → <**Избери**>.

6. Натиснете <**Опции**> → **Запази**.

За да превключите на друг профил, изберете го от списъка.

Изберете тапет (режим на готовност)

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Начало**.
2. Преминете наляво или надясно на **Изображение** и натиснете клавиша за потвърждение.
3. Изберете категория изображение → изображение.
4. Натиснете <**Избери**>.

Избиране на тема за дисплея (режим на готовност)

За да създадете тема:

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Моя тема** → **Нова тема (лесно)** или **Нова тема (експерт)**.
2. Персонализирайте темата по Ваше желание като следвате инструкциите на екрана.
3. Когато приключите, въведете име на темата и натиснете <**Запази**>.
4. Натиснете <**Да**>, за да приложите темата.

Ако изберете един и същи цвят за цялата тема е възможно да не можете да разпознавате дисплея.

След като сте създали тема,

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Моя тема** → **Избери тема**.
2. Изберете тема и натиснете <**Запази**>.
3. Натиснете <**Да**>, за да приложите темата.

Задаване на клавиши за бърз достъп до менюта

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Изберете клавиш, който ще използвате за бърз достъп.
3. Изберете меню, което да зададете към този клавиш.

Заключване на Вашия телефон

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Настройки** → **Защита** → **Заключване на телефона**
2. Изберете **Включен**.
3. Въведете нова парола с 4 до 8 символа и натиснете <**Потвърди**>.
4. Въведете новата парола отново и натиснете <**Потвърди**>.

Използване на основните функции за набиране

Научете как да осъществявате или да отговаряте на повикване и да използвате основните функции за набиране.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, въведете код на областта и телефонен номер.
2. Натиснете [ ], за да наберете телефонния номер.
   За видео повикване, натиснете [ ].
3. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

1. Когато имате обаждане, натиснете [ ].
   За видео повикване, натиснете [ ] → <**Покажи ме**>.
2. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука по време на обаждане, натиснете [▲/▼].

Използване на функцията високоговорител

1. По време на обаждане, натиснете **<Опции>** → **Вкл. високоговорител**, за да активирате високоговорителя.
2. За да превключите обратно на слушалка, натиснете **<Опции>** → **Нормално**.

Използване на слушалки

Като включите предоставените слушалки в мултифункционалния жак, Вие можете да осъществявате и да отговаряте на повиквания:

- За да наберете отново последния набран номер, натиснете клавиша за слушалките, после натиснете отново и задръжте.
- За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за слушалките.
- За да прекратите повикване, натиснете клавиша за слушалките.

Изпращане и преглеждане на съобщения

Научете как да изпращате или да преглеждате текстови (SMS), мултимедийни (MMS), или имейл съобщения.

Изпращане на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете номер на местоназначение и преминете надолу.
3. Въведете текста на съобщението. ▶ стр. 26
   За да го изпратите като текстово съобщение, преминете направо към стъпка 7.
   За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 4.
4. Натиснете **<Опции>** → **Добави мултимедия** и добавете желания елемент.
5. Натиснете **<Опции>** → **Разширени** → **Добави тема**.

6. Въведете тема на съобщението.
7. Натиснете клавиша за потвърждение, за да изпратите съобщението.

Изпращане на имейл

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **E-mail**.
2. Въведете имейл адрес и преминете надолу.
3. Въведете тема на съобщението и преминете надолу.
4. Въведете текста на имейла.
5. Натиснете **<Опции>** → **Прикачи мултимедия** или **Прикачи органайзер** и прикачете файл (ако е необходимо).
6. Натиснете клавиша за потвърждение, за да изпратите имейла.

Въвеждане на текст

Когато въвеждате текст, можете да променяте режима за въвеждане на текст:

- Натиснете и задръжте [*], за да превключите между режим T9 и режим ABC.
- Натиснете [*], за да промените регистъра или да превключите на режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#], за да превключите на режим Символи.

Въведете текст в един от следните режими:

Режим	Функция
ABC	Натискайте съответния цифрено-буквен клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.
T9	1. Натиснете съответните цифрено-буквени клавиши, за да въведете цяла дума. 2. Когато думата се изпише правилно, натиснете [#], за да въведете интервал. Ако правилната дума не се изпише, натиснете [**0**], за да изберете алтернативна дума.
Числа	Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете цифра.
Символи	Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да изберете символ.

Преглеждане на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Съобщения** → **Кутия Входящи**.
2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Преглеждане на имейл

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Съобщения** → **Email входящи**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Изтегли**.
3. Изберете имейл или заглавие.
4. Ако сте избрали заглавие, натиснете**<Опции>** → **Възстанови**, за да разгледате съдържанието на имейла.

Добавяне и намиране на записи

Научете най-важното относно използването на функцията **Тел. указател**.

Добавяне на нов запис

1. В режим на готовност, въведете телефонния номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Добавяне в телефонния бележник** → място за запаметяване (телефон или SIM) → **Нов**.
3. Изберете вид на телефонния номер (ако е необходимо).
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете клавиша за потвърждение или натиснете **<Опции>** → **Запази**, за да добавите запис към паметта.

Намиране на запис

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Тел. указател**.
2. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.

3. Изберете името на записа от списъка за търсене.

Когато вече сте намерили записа, можете:
- да се обадите на този телефон като натиснете [ ]
- да промените информацията за записа като натиснете <**Опции**> → **Редактирай**

Използване на основните функции на камерата

Научете най-важното относно това как да правите и разглеждате снимки и видео.

Правене на снимки

1. Натиснете и задръжте [ ], за да включите камерата.
2. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
3. Натиснете [ ], за да направите снимка. Снимката се запаметява автоматично.
4. Натиснете <>, за да направите следваща снимка (стъпка 2).

Разглеждане на снимки

В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Организация на файлове** → **Изображения** → **Мои снимки** → снимка.

Запис на видео

1. Натиснете и задръжте [ ], за да включите камерата.
2. Натиснете [**1**], за да превключите на режим Записване.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. Натиснете [ ], за да започнете да записвате.
5. Натиснете [ ], за да спрете да записвате. Видеото се запаметява автоматично.
6. Натиснете <**Назад**>, за да запишете следващо видео (стъпка 3).

Разглеждане на видео

В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Организация на файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове** → видео файл.

Слушане на музика

Научете как да слушате музика чрез музикалния плейър или FM радио.

Слушане на FM радио

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Мултимедия** → **FM радио**.
3. Натиснете <**Да**>, за да стартирате автоматичната настройка.
   Радиото сканира и запаметява достъпните радио станции автоматично.

   Първият път когато стартирате **FM радио**, ще бъдете подканени да започнете автоматична настройка.
4. Натиснете клавиша за потвърждение, за да стартирате радиото.
5. Преминете наляво или надясно на избрана радио станция.
6. За да изключите FM радиото, натиснете клавиша за потвърждение.

Слушане на музикални файлове

Започнете като прехвърлите файлове на телефона си или картата с памет:

- Записвайте от интернет. ▶ стр. 30
- Записвайте от компютър със Samsung PC Studio. ▶ стр. 37
- Получавайте чрез Bluetooth. ▶ стр. 41
- Копирайте във Вашата карта с памет. ▶ стр. 37
- Синхронизирайте с Windows Media Player 11. ▶ стр. 38

След като прехвърлите музикални файлове на телефона си или картата с памет,

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Мултимедия** → **Музикален плейър**.
2. Изберете категория с музика → музикален файл.

3. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните клавиши:

Клавиш	Функция
Потвърж-дение	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането
Сила на звука	Настройва силата на звука - увеличаване или намаляване
Навигация	• Наляво: Възстановява възпроизвеждането; Прескача назад (натиснете в рамките на 3 секунди); Сканира назад във файла (натиснете и задръжте) • Надясно: Прескача напред; Сканира напред във файла (натиснете и задръжте) • Нагоре: Отваря списъка с песни • Надолу: Спира възпроизвеждането

Разглеждане на уеб

Научете как да отваряте и запаметявате Вашите любими уеб страници.

Разглеждане на уеб страници

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Браузър** → **Начална страница**, за да заредите страницата на Вашия доставчик на услуги.
2. Навигацията на уеб страницата се осъществява със следните клавиши:

Клавиш	Функция
Навигация	Придвижвате се нагоре или надолу по уеб страницата
Потвърж-дение	Избирате елемент
<Назад>	Връщате се на предишната страница
<Опции>	Получавате достъп до списък с опции на браузъра

Запаметяване на Вашите любими уеб страници

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Браузър** → **Маркер**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Добавяне на маркер**.
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес (URL).
4. Натиснете **<Запази>**.

Използване на допълнителни функции

Научете как да изпълнявате допълнителни операции и да използвате допълнителни функции на Вашия мобилен телефон.

Използване на допълнителни функции за повикване

Научете за допълнителните възможности за повиквания на Вашия телефон.

Преглеждане и набиране на пропуснати повиквания

Вашият телефон ще показва на дисплея повиквания, които Вие сте пропуснали. За да наберете номера, от който имате пропуснато обаждане:

1. Натиснете <**Виж**>.
2. Преминете на номера на пропуснатото повикване, който искате да наберете.
3. Натиснете [ ], за да го наберете.

Набиране на последно набран номер

1. В режим на готовност, натиснете [ ], за да прегледате списъка с последно набрани номера.
2. Преминете на номера, който желаете и натиснете [ ], за да го наберете.

Задържане на обаждане или възстановяване на задържано обаждане

Натиснете <**Задръж**>, за да задържите обаждане или натиснете <**Възстанови**>, за да възстановите задържано обаждане.

Набиране на втори номер

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, Вие можете да наберете друг номер по време на обаждане:

1. Натиснете <**Задръж**>, за да задържите първото обаждане.
2. Въведете втория номер, който искате да наберете и натиснете [ ].
3. Натиснете <**Замени**>, за да превключите между двете обаждания.
4. За да прекратите задържаното обаждане, натиснете <**Опции**> → **Край** → **Задържано повикване**.
5. За да прекратите текущото обаждане, натиснете [ ].

Отговаряне на второ обаждане

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, можете да отговорите на второ входящо повикване:

1. Натиснете [ ], за да отговорите на второ повикване.
   Първото обаждане се задържа автоматично.
2. Натиснете <**Замени**>, за да превключите между обажданията.

Осъществяване на конферентно обаждане (конферентен разговор)

1. Обадете се на първия участник, който искате да добавите към конферентно обаждане.
2. Докато сте свързани с първия участник, обадете се на втория.
   Обаждането към първия участник се задържа автоматично.
3. Когато се свържете с втория участник, натиснете <**Опции**> → **Конферентно повикване**.

4. Повторете стъпки 2 и 3 описани по-горе, за да добавите повече участници (ако е необходимо).
5. За да прекратите конферентното обаждане, натиснете [ ].

Набиране на международен телефонен номер

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [**0**], за да въведете символ **+**.
2. Въведете пълния номер, който искате да наберете (код на държавата, код на областта и телефонен номер) и натиснете [ ], за да го наберете.

Набиране на запис от Телефонен указател

Можете да набирате номера директно от Тел. указател като използвате вече запаметени записи. ▶ стр. 27

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Тел. указател**.
2. Преминете на номера, който желаете и натиснете [ ], за да го наберете.

Използване на допълнителни функции на Телефонен указател

Научете как да създавате визитки, да задавате номера за бързо набиране и да създавате групи от записи.

Създаване на визитка

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Тел. указател**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Моята визитна картичка**.
3. Въведете Вашите лични данни.
4. Натиснете клавиша за потвърждение или натиснете <**Опции**> → **Запази**.

Можете да изпращате Вашата визитка като я прикачите към съобщение или имейл или като я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Задаване на номера за бързо набиране

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Тел. указател**.
2. Придвижете се на записа, който ще бъде зададен към този номер.
3. Натиснете **<Опции>** → **Задаване на бързо набиране**.
4. Придвижете се на номера, който желаете да зададете (2-9) и натиснете **<Избери>**. Записът е запаметен към номера за бързо набиране.

Сега можете да се обадите на този номер от режим на готовност като натиснете и задържите зададения номер за бързо набиране.

Създаване на група от записи

Чрез създаване на група от записи, можете да задавате тонове на звънене и снимки на повикващия към всяка група, или да изпращате съобщения и имейли към цялата група. Започнете със създаване на група:

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Тел. указател**.
2. Преминете наляво или надясно на **Групи**.
3. Натиснете **<Опции>** → **Създаване група** → място за запаметяване (ако е необходимо).
4. Въведете името на групата и натиснете **<Запази>**.
5. Натиснете **<Опции>** → **Настройки на група**.
6. За да зададете изображение на повикващия, натиснете клавиша за потвърждение → категория изображения → изображение.

7. За да зададете групов тон на звънене, придвижете се надолу и натиснете клавиша за потвърждение → категория тон на звънене → тон на звънене.
8. Натиснете <**Опции**> → **Запази**.

Използване на допълнителни функции за изпращане на съобщения

Научете как да създавате шаблони и да използвате шаблони за създаване на нови съобщения.

Създаване на текстов шаблон

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Натиснете <**Създай**>, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Въведете Вашия текст и натиснете клавиша за потвърждение, за да запаметите шаблона.

Създаване на мултимедиен шаблон

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Натиснете <**Създай**>, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Създайте мултимедийно съобщение, с тема и желани от Вас прикачени файлове, което да използвате като Ваш шаблон. ▶ стр. 25
4. Натиснете клавиша за потвърждение, за да запаметите шаблона.

Вмъкване на текстови шаблони в нови съобщения

1. За да започнете ново съобщение, натиснете клавиша за потвърждение → **Съобщения** → **Създаване съобщение** → вид на съобщението.
2. Преминете надолу, на текстовото поле, и натиснете <**Опции**> → **Вмъкване** → **Текстов шаблон** → шаблон.

Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Преминете на желания шаблон и натиснете **<Опции>** → **Изпрати**.
   Вашият шаблон се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Използване на допълнителни музикални функции

Научете как да подготвяте музикални файлове, да създавате списъци с песни и да запаметявате радио станции.

Копиране на музикални файлове чрез Samsung PC Studio

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Samsung PC studio**.
2. Натиснете [ ], за да се върнете в режим на готовност.
3. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате опционален компютърен кабел за данни.
4. Стартирайте Samsung PC Studio и копирайте файлове от компютъра към телефона. Обърнете се към функциите за помощ на Samsung PC Studio за повече информация.

Копиране на музикален файл към карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Устройство за съхранение**.
3. Натиснете [ ], за да се върнете в режим на готовност.
4. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате опционален компютърен кабел за данни. Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.

5. Изберете **Отворете папката, за да прегледате файловете** в появилия се прозорец на компютъра.
6. Копирайте файлове от компютъра към картата с памет.

Синхронизиране на Вашия телефон с Windows Media Player

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Медия плейър**.
2. Натиснете [☎], за да се върнете в режим на готовност.
3. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър с инсталиран Windows Media Player, като използвате опционален компютърен кабел за данни. Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
4. Изберете **Синхронизирай цифрови медийни файлове на това устройство** в появилия се прозорец на компютъра.
5. Редактирайте или въведете името на Вашия телефон в появилия се прозорец (ако е необходимо), и щракнете **Finish**.
6. Изберете и провлачете желаните музикални файлове до списъка за синхронизация.
7. Щракнете **Начало на синхрон**.

Създаване на списък с песни

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Мултимедия** → **Музикален плейър** → **Списък възпроизвеждане**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Създай списък песни**.
3. Въведете заглавие на Вашия нов списък с песни и натиснете **<Запази>**.
4. Изберете новия списък с песни.
5. Натиснете **<Опции>** → **Добави** → **Песни**.
6. Изберете файловете, които желаете да включите и натиснете **<OK>**.

Автоматично запаметяване на радио станции

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Мултимедия** → **FM радио**.
3. Натиснете клавиша за потвърждение, за да стартирате радиото.
4. Натиснете **<Опции>** → **Авто настройване**.
5. Натиснете **<Да>**, за да потвърдите. Радиото сканира и запаметява достъпните радио станции автоматично.

Използване на инструменти и приложения

Научете как да работите с инструментите и допълнителните приложения на Вашия телефон.

Използване на безжичната функция Bluetooth

Научете за способността на Вашия телефон да се свързва с други безжични устройства за обмен на данни и използване на възможностите за свободни ръце.

Включване на безжичната функция Bluetooth

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Настройки**.
3. Преминете надолу на **Активиране**.
4. Преминете наляво или надясно на **Включен**.
5. За да позволите на други устройства да откриват Вашия телефон, преминете надолу на **Видимост на моя телефон** и после наляво или надясно до **Включен**.
6. Натиснете <**Запази**>.

Откриване и свързване с други устройства с активна Bluetooth връзка

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Bluetooth** → **Търсене на ново устройство**.
2. Преминете на даденото устройство и натиснете <**Избери**>.
3. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth или PIN-кода на Bluetooth функцията на другото устройство, ако има такъв, и натиснете <**OK**>.
   Когато собственикът на другото устройство въведе същия код или приеме връзката, свързването е завършено.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Изберете от някое от приложенията на Вашия телефон файл или елемент, който искате да изпратите.
2. Натиснете <**Опции**> → **Изпращане на визитката чрез**, **Изпращане чрез** или **Изпрати URL чрез** → **Bluetooth** (при изпращане на данни от записи, уточнете кои данни да се изпратят).

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth и натиснете <**OK**> (ако е необходимо).
2. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите, че желаете да получите данни от устройството (ако е необходимо).

Разпечатване на изображения

Научете как да разпечатвате Ваши изображения чрез опционален компютърен кабел за данни или безжичната функция Bluetooth.

За да разпечатате изображение чрез незадължителен компютърен кабел за данни:

1. Свържете мултифункционалния жак на телефона към принтер, съвместим с него.
2. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Организация на файлове** → **Изображения** → изображение.
3. Натиснете <**Опции**> → **Печат чрез** → **USB**.
4. Задайте настройки за разпечатване и натиснете <**Печат**>.

За да разпечатате изображение чрез безжичната функция Bluetooth:

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Организация на файлове** → **Изображения** → изображение.
2. Натиснете <**Опции**> → **Печат чрез** → **Bluetooth**.
3. Изберете принтер с активна Bluetooth връзка и се свържете с него. ▶ стр. 41
4. Задайте настройки за разпечатване и натиснете <**Печат**>.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

Когато сте в извънредна ситуация, можете да изпратите SOS съобщение с молба за помощ.

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Съобщения** → **Съобщения SOS** → **Опции за изпращане**.
2. Преминете наляво или надясно на **Включен**.
3. Преминете надолу и натиснете клавиша за потвърждение, за да отворите списъка с получатели.
4. Натиснете <**Опции**> → **Тел. указател**, за да отворите Вашия списък със записи.
5. Преминете на запис и натиснете клавиша за потвърждение.

6. Когато приключите с избора на записи, натиснете <**Готово**>, за да се върнете на списъка с получатели.
7. Натиснете <**Опции**> → **ОК**, за да запаметите получателите.
8. Преминете надолу и задайте броя повторения на SOS съобщението.
9. Натиснете <**Запази**> → <**Да**>.

За да изпратите SOS съобщение, клавиатурата трябва да е заключена. При заключена клавиатура, натиснете [▲/▼] четири пъти.

Когато изпратите първото SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат блокирани, докато не натиснете [ ].

Активиране на функцията Мобилно проследяване

Когато някой постави нова SIM или USIM карта във Вашия телефон, функцията Мобилно проследяване автоматично ще изпрати телефонния номер на картата на двама получатели, за да Ви помогне да намерите и върнете телефона си.

За да активирате функцията Мобилно проследяване:

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
2. Въведете паролата си и натиснете <**Потвърди**>.
3. Преминете наляво или надясно на **Включен**.
4. Преминете надолу и натиснете клавиша за потвърждение, за да отворите списъка с получатели.
5. Натиснете <**Опции**> → **Тел. указател**, за да отворите Вашия списък със записи.
6. Преминете на запис и натиснете клавиша за потвърждение.
7. Изберете номер.
8. Натиснете <**Опции**> → **ОК**, за да запаметите получателите.
9. Преминете надолу и въведете името на изпращача.
10. Натиснете <**Опции**> → **Запази** → <**Приеми**>.

Запис и прослушване на гласови бележки

Научете как да работите с устройството за запис на глас на телефона.

Запис на гласова бележка

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Мултимедия** → **Запис на глас**.
2. Натиснете клавиша за потвърждение, за да започнете да записвате.
3. Изговорете Вашата гласова бележка на микрофона.
4. Когато приключите, натиснете клавиша за навигация надолу.

Прослушване на гласова бележка

1. От екрана на устройството за запис на телефона, натиснете **<Опции>** → **Мои гласови клипове**.
2. Изберете файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните клавиши:

Клавиш	Функция
Потвърждение	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането
Сила на звука	Настройва силата на звука - увеличаване или намаляване
Навигация	• Наляво: Сканира назад във файла • Надясно: Сканира напред във файла • Надолу: Спира възпроизвеждането

Използване на Java-базирани игри и приложения

Научете как да използвате игри и приложения базирани на широко признатата Java технология.

Игри

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Организация на файлове** или **Забавление** → **Игри и други**.

2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

Наличните игри могат да се различават според Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате. Управлението на игрите и опциите могат да се различават.

Стартиране на приложения

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Организация на файлове** или **Забавление** → **Игри и други** → приложение.
2. Натиснете **<Опции>**, за да получите достъп до списък с различни опции и настройки за Вашето приложение.

Използване на RSS четец

Научете как да използвате RSS четеца, за да получите последните новини и информация от Вашите любими уеб страници.

Създаване на списък с новини

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **RSS четец**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Добави**.
3. Въведете адреса на даден RSS списък с новини и натиснете **<OK>**.
4. За да добавите още списъци с новини, повторете стъпки 2-3 описани по-горе.

Четене на RSS списъци с новини

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **RSS четец**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Обнови** → **Избрани** или **Всички**, за да получите последните новини.
3. Изберете списък с новини → обновяване.

Сваляне на мултимедия

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **RSS четец**.
2. Преминете на списък с новини и натиснете <**Опции**> → **Отвори**.
3. Преминете на обновяване съдържащо мултимедия.
4. Натиснете <**Опции**> → **Медия** → **Изтегли**.

Персонализиране на настройки на RSS четец

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **RSS четец**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Настройки**.
3. Персонализирайте настройките по Ваше желание.

Създаване и преглеждане на световни часовници

Научете как можете да видите времето в друга страна или град и да настроите световните часовници да се показват на дисплея.

Създаване на световни часовници

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Световен часовник**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Добави**.
3. Преминете наляво или надясно на дадена часова зона.
4. За да настроите на лятно/зимно часово време, преминете надолу и натиснете клавиша за потвърждение.
5. Натиснете <**OK**>, за да запаметите Вашия световен часовник.
6. За да добавите още часовници, повторете стъпки 2-5 описани по-горе.

Добавяне на световен часовник към Вашия дисплей

В режим Двоен Часовник, вие можете да включите часовници в две различни часови зони на Вашия дисплей.

След като сте запаметили Вашите световни часовници:

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Световен часовник**.
2. Преминете на световния часовник, който искате да прибавите и натиснете <**Опции**> → **Настройки на дисплея**.
3. Преминете наляво или надясно на **Двоен**.
4. Преминете надолу и след това преминете наляво или надясно на изглед - двоен часовник.
5. Натиснете <**Запази**>.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и да управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Аларми**.
2. Преминете на празно място за въвеждане на аларма и натиснете клавиша за запаметяване.
3. Задайте детайли относно алармата.
4. Натиснете <**Опции**> → **Запази**.

Функцията “автоматично включване” настройва телефона да се включи автоматично и да активира алармата в определеното време, дори ако телефонът е изключен.

Прекъсване на аларма

Когато се включи алармата,

- Натиснете клавиша за потвърждение, за да спрете алармата без изчакване за дрямка.
- Натиснете <**OK**> или клавиша за потвърждение, за да спрете алармата с изчакване за дрямка, или натиснете <**Дрямка**> или който и да е клавиш за периода на дрямката.

Деактивиране на аларма

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Аларми**.
2. Преминете на алармата, която искате да деактивирате и натиснете клавиша за потвърждение.
3. Преминете надолу (ако е необходимо).
4. Преминете наляво или надясно на **Изключен**.
5. Натиснете клавиша за потвърждение.

Използване на крачкомера

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Крачкомер**.
2. Въведете информация за потребителя и натиснете <**Запази**>.
3. Натиснете клавиша за потвърждение, за да стартирате крачкомера.
4. Натиснете клавиша за потвърждение, за да спрете крачкомера.

Използване на компаса

Научете как да разчитате посоките и надморската височина.

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Компас**.
2. Ако използвате компаса за първи път, калибрирайте го като обърнете телефона си както е показано на екрана.
3. За да калибрирате компаса отново, натиснете <**Калибриране**>.

За използвате компаса, сложете телефона в легнало положение върху дланта си, паралелно на земята и разчетете посоката.

- Махнете всякакви метални бижута и избягвайте да го приближавате до метални предмети или места, които влияят на магнита на компаса. Това може да влияе върху точността на показанията.
- Въздушното налягане на морското равнище, което се използва, за да се измери надморската височина е базирано на абсолютното въздушно налягане (налягане от 1 атм. е равно на 1013,25 hPa)
- Надморската височина измерена на едно и също място може да варира въз основа на въздушното налягане.
- Областта в която се намирате или метеорологичните условия могат да намалят точността на уреда за измерване на надморска височина.
- Не използвайте уреда за измерване на надморска височина при резки промени във височината, като при парашутизъм или парапланеризъм.

- КОМПАСЪТ И УРЕДА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА ПОКАЗВАТ ОБЩИ ИЗМЕРВАНИЯ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА. ИЗБЯГВАЙТЕ ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ЦЕЛИ, КОИТО СА ЗАБРАНЕНИ. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДИ ИЛИ ОПАСНИ СИТУАЦИИ, ЗА КОИТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН.

Използване на калкулатора

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които отговарят на дисплея на калкулатора, за да извършвате основни математически операции.

Преобразуване на валути или мерки

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Конвертор** → вид на преобразуването.
2. Въведете валутите или мерките, както и стойностите, в съответните полета.

Настройка на брояч за обратно броене

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Таймер**.
2. Натиснете <**Настрой**>.
3. Въведете часове или минути за обратно отброяване и натиснете <**OK**>.
4. Натиснете клавиша за потвърждение, за да започнете или да прекъснете отброяването.
5. Когато времето зададено в таймера изтече, натиснете <**OK**>, за да спрете уведомителния сигнал.

Използване на хронометъра

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Хронометър**.
2. Натиснете клавиша за потвърждение, за да започнете да отброявате време.
3. Когато приключите, натиснете <**Стоп**>.
4. Натиснете <**Нулирай**>, за да изтриете вече записаните времена.

Създаване на нова задача

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Задача**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Създаване**.
3. Въведете детайли относно задачата.
4. Натиснете <**Опции**> → **Запази**.

Създаване на текстова бележка

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Приложения** → **Напомняне**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Създаване**.
3. Въведете текста на Вашата бележка и натиснете клавиша за потвърждение.

Управление на календара

Научете как да променяте изгледа на календара и да създавате събития.

Промяна в изгледа на календара

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Календар**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Преглед по** → **Ден** или **Седмица**.

Създаване на събитие

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за потвърждение → **Календар**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Създаване** → вид на събитие.
3. Въведете детайли за събитието, както се изисква, и натиснете клавиша за потвърждение.

Справяне с проблеми

Ако имате проблеми с мобилния си телефон, опитайте тези процедури за справяне с проблеми преди да се свържете със специалист по поддръжката.

Докато включвате телефона си, могат да се появят следните съобщения:

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Поставете SIM карта	Проверете дали SIM или USIM картата е поставена правилно.
Закл. на тел.	Когато функцията за заключване е активирана, трябва да въведете паролата, която сте задали за телефона.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
PIN заключване	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано изискването за PIN-код, трябва да въведете PIN-кода предоставен заедно със SIM или USIM картата. Можете да изключите тази функция като използвате менюто **PIN заключване**.
PUK заключване	Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на неколкократно въвеждане на грешен PIN-код. Трябва да въведете PUK-код предоставен от Вашия мобилен оператор.

Вашият телефон показва “Няма услуга” или “Услугата не е достъпна”.

- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.
- Не можете да получите достъп до някои опции без да имате регистрация. Свържете се с Вашия мобилен оператор за повече подробности.

Въвеждате номер, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали натискате клавиша за набиране: [⌐].
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията към този номер.

Друг абонат не може да се свърже с Вас.

- Проверете дали телефонът Ви е включен.
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не Ви чува, докато говорите по телефона.

- Проверете дали не закривате вградения в телефона микрофон.
- Проверете дали микрофона е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, проверете дали са правилно свързани.

Телефонът издава кратки звуци и иконата за батерията мига.

Зарядът на батерията е нисък. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на разговора е лошо.

- Проверете дали не блокирате вградената антена на телефона.
- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.

Избирате запис, на който да се обадите, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали номерът в записа е правилен.
- Въведете и запаметете номера отново, ако е необходимо.

Батерията не се зарежда правилно и понякога телефонът се изключва сам.

- Контактите на батерията може да са замърсени. Избършете и двата златисто оцветени контакта с чиста, мека кърпа и опитайте да заредите батерията отново.
- Ако батерията откаже да се зареди отново до края, изхвърлете старата батерия според изискванията и я сменете с нова.

Вашият телефон е горещ на допир.

Когато използвате няколко приложения наведнъж, Вашият телефон използва повече енергия и може да се нагрее повече.

Това е нормално и не би трябвало да влияе върху работата или живота на Вашия телефон.

Индекс

Bluetooth
активиране, 40
изпращане на данни, 41
получаване на данни, 41

FM радио
запаметяване на станции, 39
слушане, 29

Java
зареждане на приложения, 45
стартиране на игри, 44

RSS четец
виж инструменти, RSS четец

Samsung PC studio 37

SIM карта 17

SOS съобщение 42

Windows Media Player 38

аларми
деактивиране, 48
спиране, 48
създаване, 47

батерия
зареждане, 19
индикатор за ниско ниво на заряд на батерията, 20
поставяне, 17

бележки
виж текстови или гласови бележки

браузър
виж уеб браузър

брояч
виж инструменти, брояч за обратно броене

брояч за обратно броене
виж инструменти, брояч за обратно броене

бърз достъп 24

видео
записване, 28
разглеждане, 28

визитки 34

гласови бележки
записване, 44
прослушване, 44

задача 50
заключване
  виж заключване на телефона
заключване на телефона 24
записи
  добавяне, 27
  намиране, 27
  създаване на групи, 35
инструменти
  RSS четец, 45
  аларма, 47
  брояч за обратно броене, 50
  календар, 51
  калкулатор, 49
  преобразувания, 50
  хронометър, 50
интернет
  виж уеб браузър
календар
  виж инструменти, календар
калкулатор
  виж инструменти, калкулатор
карта с памет 20
клавиши за бърз достъп
  виж бърз достъп
конферентни обаждания
  виж обаждания, конферентни
мобилно проследяване 43
музикален плейър
  синхронизиране, 38
  слушане на музика, 29
  създаване на списъци с песни, 38
мултимедия
  виж съобщения
обаждания
  възстановяване на задържани обаждания, 33
  допълнителни функции, 32
  задържане, 33
  конферентни, 33
  международни номера, 34
  набиране на допълнителни обаждания, 33
  набиране на пропуснати обаждания, 32
  от Телефонен указател, 34
  отговаряне на допълнителни обаждания, 33
  последно набрани, 32
  преглеждане на пропуснати, 32
повиквания
  основни функции, 24
  осъществяване, 24
  отговаряне, 24

преобразувания
виж инструменти, преобразувания

профил офлайн 21

радио
виж FM радио

световен часовник
настройване на двоен дисплей, 47
създаване, 46

сила на звука
сила на звука на клавишите, 22
сила на звука на при разговор, 25

слушалки 25

снимки
обикновено снимане, 28
разглеждане, 28

съобщения
изпращане на имейл, 26
изпращане на мултимедия, 25
изпращане на текст, 25
разглеждане на имейл, 27
разглеждане на мултимедия, 27
разглеждане на текст, 27

тапет
режим на готовност, 23

текст
въвеждане, 26
създаване на бележки, 51
съобщения, 25

тема
режим на готовност, 23

тих профил 22

тон на звънене 22

тонове на клавишите 22

уеб браузър
добавяне на предпочитани адреси, 31
стартиране на начална страница, 30

хронометър
виж инструменти, хронометър

часовник
виж световен часовник

шаблони
въвеждане, 36
мултимедия, 36
текст, 36

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон: B2700

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

SAFETY	EN 609501 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.19 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили Вашия телефон